



ProAir Wall Base

Montageanleitung

Hersteller und Vertrieb:

ProLog AirClean GmbH

Planckstraße 17

71691 Freiberg am Neckar

Deutschland

Tel: +49 7141 388 74 0

Fax: +49 7141 388 74 10

E-Mail: verkauf@prolog-airclean.de

URL: www.prolog-airclean.de

Falls Sie Fragen zum Betrieb oder der Wartung des **ProAir Wall** haben, halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

- Gerätetyp
- Seriennummer

Sie finden die Angaben zu Gerätetyp und Seriennummer auf dem Typenschild.

© Copyright 04/2021.

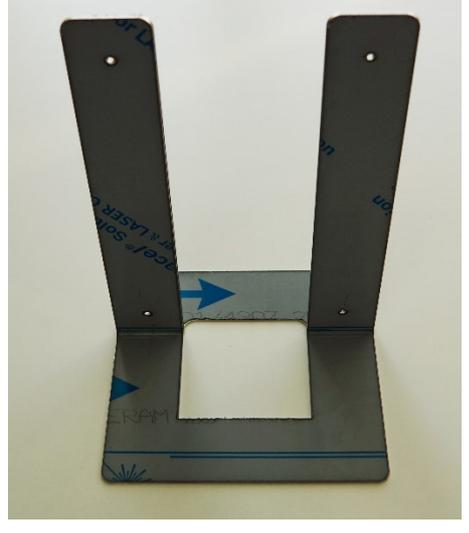
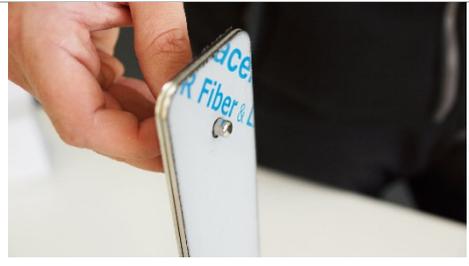
Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, sind nur für den internen Gebrauch gestattet.

Alle weiteren Rechte behält sich der Hersteller vor. Technische Änderungen vorbehalten.

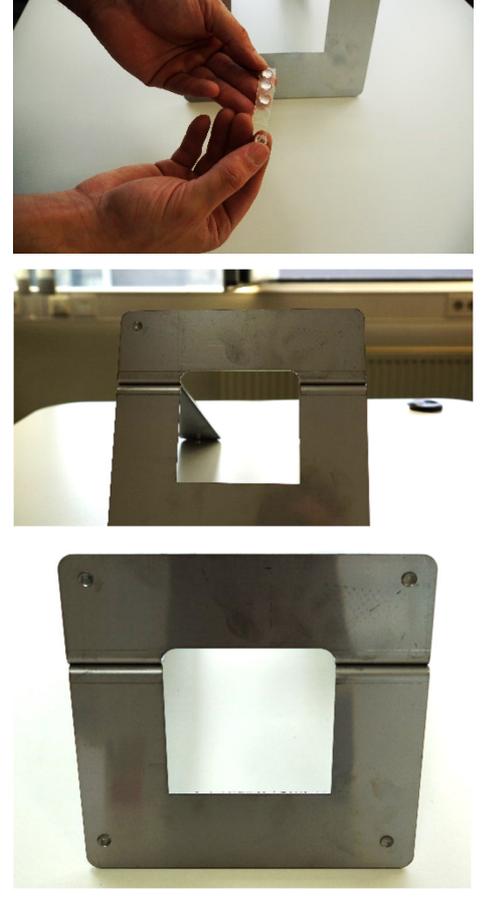
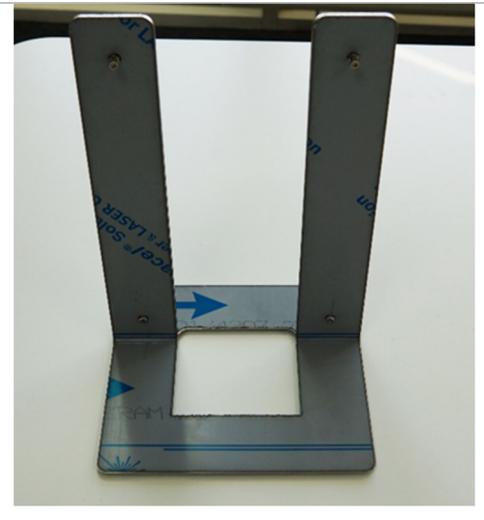
Inhaltsverzeichnis

1	Inhalt	1
2	Vorgehensweise	2

2 Vorgehensweise

Vorgehensweise		
1	<p>Beide Fusstücke mit der Rückseite zueinander aufstellen. Die Vorderseite zeigt nach vorne.</p>	
2	<p>Sechskantmutter auf die Zylinderschraube aufschrauben</p>	
3	<p>Durch obere Bohrung der Vorderseite stecken</p>	
4	<p>Von der Gegenseite Hutmutter aufstecken</p>	

5	<p>Hutmutter festschrauben und die Sechskantmutter von der Gegenseite nachjustieren, dass alles fest miteinander verschraubt ist</p> <p><i>Schritt 2 bis 5 für die zweite Bohrung wiederholen.</i></p>	
6	<p>Fertige Ansicht Vorderseite</p>	
7	<p>Fertige Ansicht Hinterseite</p>	
8	<p>Linsenkopfschraube durch die untere Bohrung stecken und von der Rückseite mit Hutmutter festschrauben</p> <p><i>Schritt 8 für die zweite Bohrung wiederholen.</i></p>	
9	<p>Fertige Ansicht Vorderseite</p>	
10	<p>Fertige Ansicht Hinterseite</p>	

<p>11</p>	<p>Anti-Rutschaukleber auf die vier Ecken der Unterseite des Fussstücks kleben</p>	
<p>12</p>	<p>Ansicht fertiges Fussstück</p>	
<p>13</p>	<p>Zuletzt Schutzfolie entfernen.</p>	